

## Matrimatic Gold: Stiche in den Speicher eingeben



Nähmaschine einschalten.  
Die Maschine wählt die Voreinstellung: gerader Steppstich 0001.



Auf den Speicher Knopf drücken (ME=memory). Der Knopf wird grün und im Display sehen Sie das Wort "memory". Rechts blinkt "01"



Wählen Sie den ersten Stich (Hier Nr. 110). Der gewählte Stich muß bestätigt werden durch drücken des Speicherknopfs (SA=save)

Jeder Stich kann eventuell gesondert gespiegelt werden. Drücken Sie die Spiegel-taste (Mi=mirror) bevor Sie den Stich bestätigen mit dem Speicher-knopf (SA=save).

4



Im Display sehen Sie wie der Stich 110 aussieht. Links sehen Sie daß Sie diesen Stich als Nr 1 eingeführt haben, weil Sie den Speicher-Knopf (SA=save) gedrückt haben. Dies bedeutet daß Sie jetzt den zweiten Stich wählen können.

5



Wählen Sie den zweiten Stich (Hier Stich 116). Bestätigen Sie mit dem SA-Knopf.




[www.matri.eu](http://www.matri.eu)

6



Wählen Sie den dritten Stich (in diesem fall Stich 054). Bestätigen Sie mit dem SA-Knopf.

7

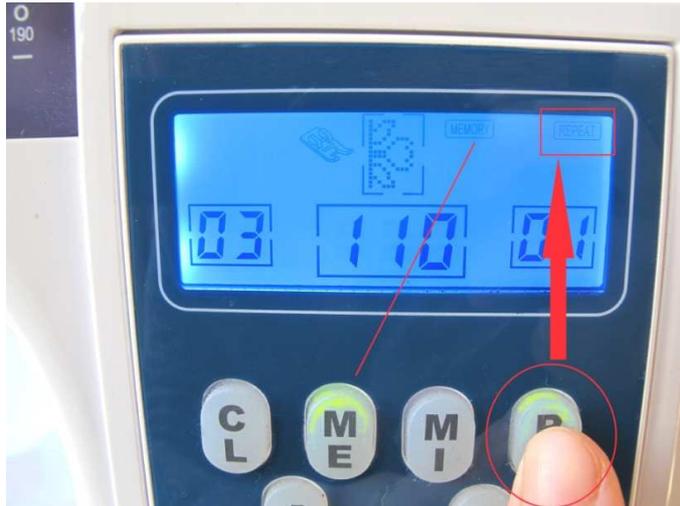

Sie können jetzt den gewählten Stich benutzen und Nähen (beachten Sie Bild 8, wobei wir ohne Pedal nähen). Die Maschine wird den gewählten Stich 3 nähen und danach stoppen. Sie können auch den rechts wiederholen – Knopf drücken (RE=repeat). Die Maschine wird die gesamte Reihe der gewählten Stiche wiederholen.

8



Starten Sie das Nähen. Probieren Sie erst mit einem Probelappen um zu sehen ob alles so aussieht wie Sie es möchten.



[www.matri.eu](http://www.matri.eu)

9



Wenn Sie nochmals den Speicher-Knopf drücken, dann verlassen Sie das Speicher Programm. Der Speicher Knopf ist nicht mehr grün. Die eingeführten Stiche sind verloren gegangen.



[www.matri.eu](http://www.matri.eu)