

Matrimatic Gold: Utiliser la fonction mémoire



Allumer la machine. La machine montre le point droit 001.



Appuyez sur le bouton mémoire (ME= mémoire). Le bouton devient vert et sur l'écran vous voyez le mot : « memory ». A droite clignote "01".






Choisissez le premier point (dans notre cas no. 110) et saisissez avec les chiffres.

Chaque point peut être miroiter, pour cela, appuyez sur le bouton miroir **avant** de choisir (MI=mirror).



Sur l'écran vous avez un aperçu de point 110. A gauche vous pouvez voir que vous avez mis ce point en premier. A droite clignote "02". Cela veut dire que vous pouvez maintenant choisir le deuxième point.



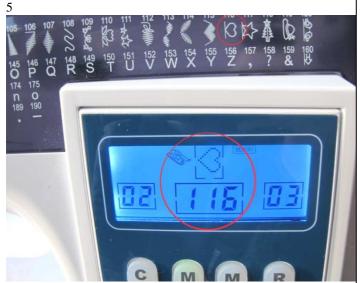

Choisissez le deuxième point (dans notre cas point 116).



Choisissez le troisième point (dans notre cas point 054).





Vous pouvez maintenant commencer à coudre les points (voir image 8, nous cousons sans pédale). La machine couds les trois points et s'arrêtera.

Vous pouvez aussi à droite appuyer sur le bouton répeter (RE= repeat). La machine continuera à coudre les points choisis.



Commencer à coudre. D'abord sur un morceaux de tissu pour tester pour voir si les points vous plaisent.



Si vous appuyez encore une fois sur le bouton mémoire, vous allez sortir du menu. Le bouton ne sera plus vert et vous perdez vos points que vous y avez mise.

