
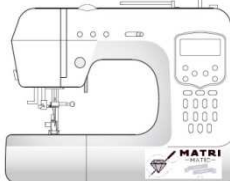
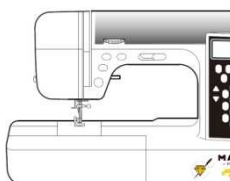






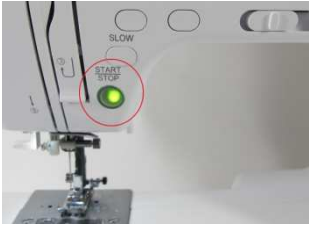







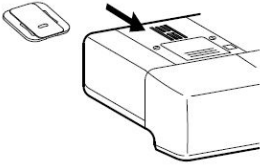
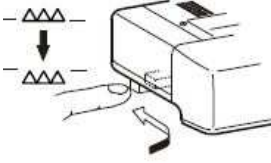
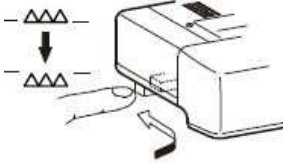


Confrontare i modelli della Matrimatic Diamond serie			
	Bronze	Silver	Gold
Peso	5 KG	5,6 KG	7,2 KG
Misure	36 x 19 x 27 cm	36 x 19 x 28 cm	42 x 20 x 29 cm
Extra tavolo di prolunga	22,5 x 34 cm	22,5 x 34 cm	38 x 51 cm
Regolatore della velocità	Sì	Sì	Sì
Posizione ferma-ago sotto o sopra	Sì 	Sì 	Sì 
Cucire con o senza reostato	Sì 	Sì   www.matri.eu	Sì 
Varietà di punti (vedi tabella) - Asole - Punti stretch - Punti quilting - Punti decorativi - Punti croce - Alfabeto Grande - Alfabeto piccolo - numeri	99 punti 8 10 17 22 - Sì No Sì	200 punti 8 10 29 63 19 Sì Sì Sì	200 punti 8 10 29 63 19 Sì Sì Sì
Display	LCD: scelta del punto visibile soltanto come numero.	LCD: scelta del punto visibile, larghezza e lunghezza punto, consigli per l'utilizzo del piedino	LCD: scelta del punto visibile, larghezza e lunghezza punto, consigli per l'utilizzo del piedino

		<p>corretto</p> 	<p>corretto</p> 
<p>Pannello di controllo</p>	<p>Selezione punti tramite numero o graduale. Regolazione lunghezza/larghezza punto (limitato)</p>	<p>Selezione punti inserendo numero. Selezione punti graduale. Selezione rapida. Combinazione punti programmabile. Funzione specchio/ripetizione punti. Tasto punto di rinforzo Regolazione lunghezza/larghezza punto.</p>	<p>Selezione punti inserendo numero. Selezione punti graduale. Selezione rapida. Combinazione punti programmabile. Funzione specchio/ripetizione punti. Tasto punto di rinforzo. Regolazione lunghezza/larghezza punto.</p>
<p>Tasti sulla macchina</p>	<p>Tasto punto all'indietro Tasto punto di rinforzo Regolatore della velocità</p>	<p>Tasto punto all'indietro Regolatore della velocità (tasto punto di rinforzo sul pannello di controllo)</p>	<p>Tasto punto all'indietro Regolatore della velocità (tasto punto di rinforzo sul pannello di controllo)</p>
<p>Accessori</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. aghi 2. Spoline 3. Fermarocchetto 4. Cacciavite placca d'ago 5. Kit di cacciaviti 6. Spazzolino/taglia-sole 7. Piedino per asole 8. Piedino overlock 9. Piedino per cerniera 10. Piedino zigzag/ricamo 11. placca per coprire il trasporto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aghi 2. Spoline 3. Fermarocchetto (grande) 4. Fermarocchetto (piccolo) 5. Cacciavite placca d'ago 6. Kit di cacciaviti 7. Spazzolino/taglia-sole 8. Piedino orlo invisibile 9. Piedino overlock 10. Piedino per cerniera 11. Piedino per asole 12. Piedino zigzag/ricamo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aghi 2. Spoline 3. Fermarocchetto (grande) 4. Fermarocchetto (piccolo) 5. Cacciavite placca d'ago 6. Kit di cacciaviti 7. Spazzolino/taglia-sole 8. Piedino orlo invisibile 9. Piedino overlock 10. Piedino per cerniera 11. Piedino per asole 12. Piedino zigzag/ricamo
<p>Vano accessori</p>	<p>Si: removibile</p> 	<p>Si: removibile</p> 	<p>Si: removibile e disponibile mentre si cuce</p> 
<p>Tagliafilo</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>
<p>Infila-ago</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>
<p>Illuminazione</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Si e extra illuminazione per ago</p>
<p>Braccio libero</p>	<p>Si; 13,5 cm</p>	<p>Si; 13,5 cm</p>	<p>Si; 20 cm</p>

Pressione superiore regolabile	No	No	Sì
Trasporto inferiore	Copribile con placca 	Disinnesto con interruttore 	Disinnesto con interruttore 

Schema dei punti Bronze:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
V	W	X	Y	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8
99													
9													



www.matri.eu

Schema dei punti Silver e Gold:

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	111	112	113	114	115	116				
031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146
061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166
081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
										177	178	179	180	181	182	183	184	185	186
										q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
										187	188	189	190	191	192	193	194	195	196
										[] / . - 0	1	2	3	4	5				
										197	198	199	200						
										6	7	8	9						